



SARA 1-3

Instrukcja montażu szklarni

INSTRUKCJA MONTAŻU


Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

1. Przy pomocy listy części sprawdzić zawartość. Następnie posortować elementy według grup montażowych podanych w dalszej części instrukcji.
" Zalecamy opiłowanie ostrych krawędzi "
2. Wskazany byłby montaż podstawowych elementów montażowych tzn. ściany przedniej, tylnej i dwóch części bocznych, okien i drzwi.
3. Drzwi nakłada się na prowadnicę dolną, wysuwa ograniczniki górne i blokuje śrubą.
4. Okno wsuwa się w profil kalenicy od strony czołowej, przy czym wybór miejsca na okno jest dowolny.
5. Wskazany jest również ustawienie szklarni na fundamencie.
Fundament może być ze stali ocynkowanej, betonu lub murowany.


UWAGA !

Podczas montażu ram aluminiowych pracować w rękawicach ochronnych.

Potrzebne do montażu:

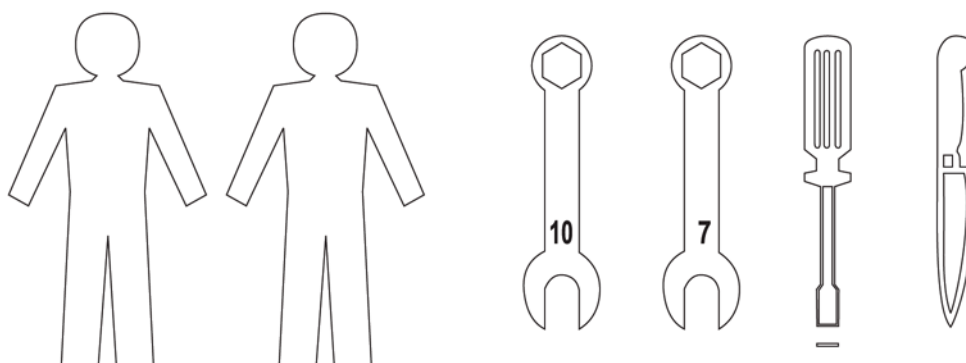

FUNDAMENT

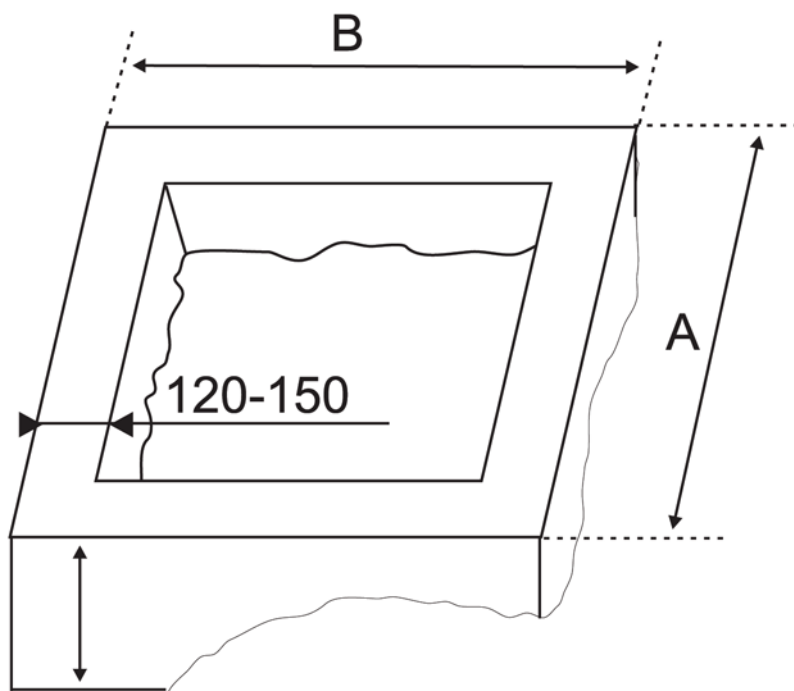


300-400 pod powierzchnią gruntu
50-100 nad powierzchnią gruntu


	sara1	sara2	sara3
A	1860	3660	5460
B	1860	1860	1860

A - długość
B - szerokość


SARA

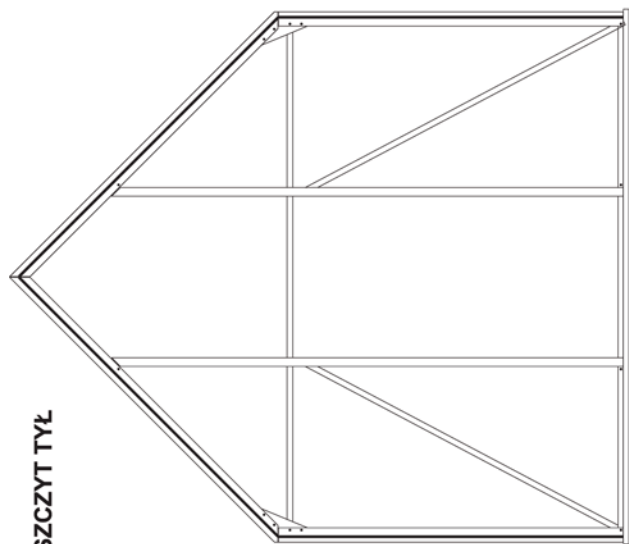

SZCZYT TYŁ

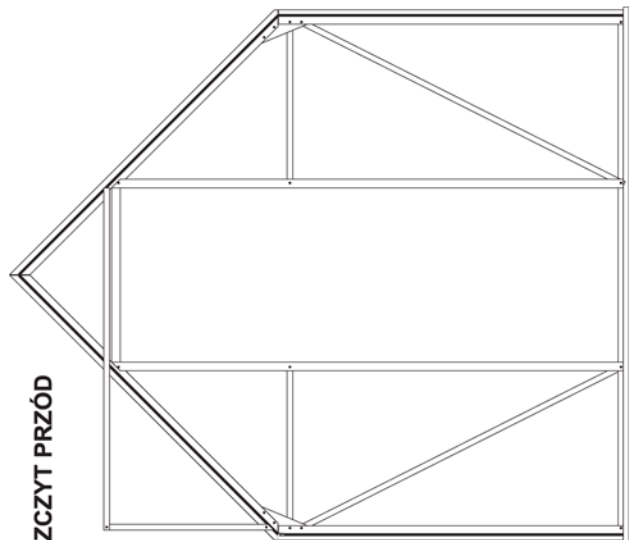


SZCZYT PRZÓD

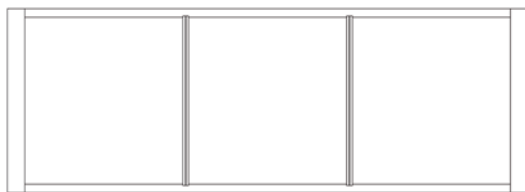


DRZWI

BOK

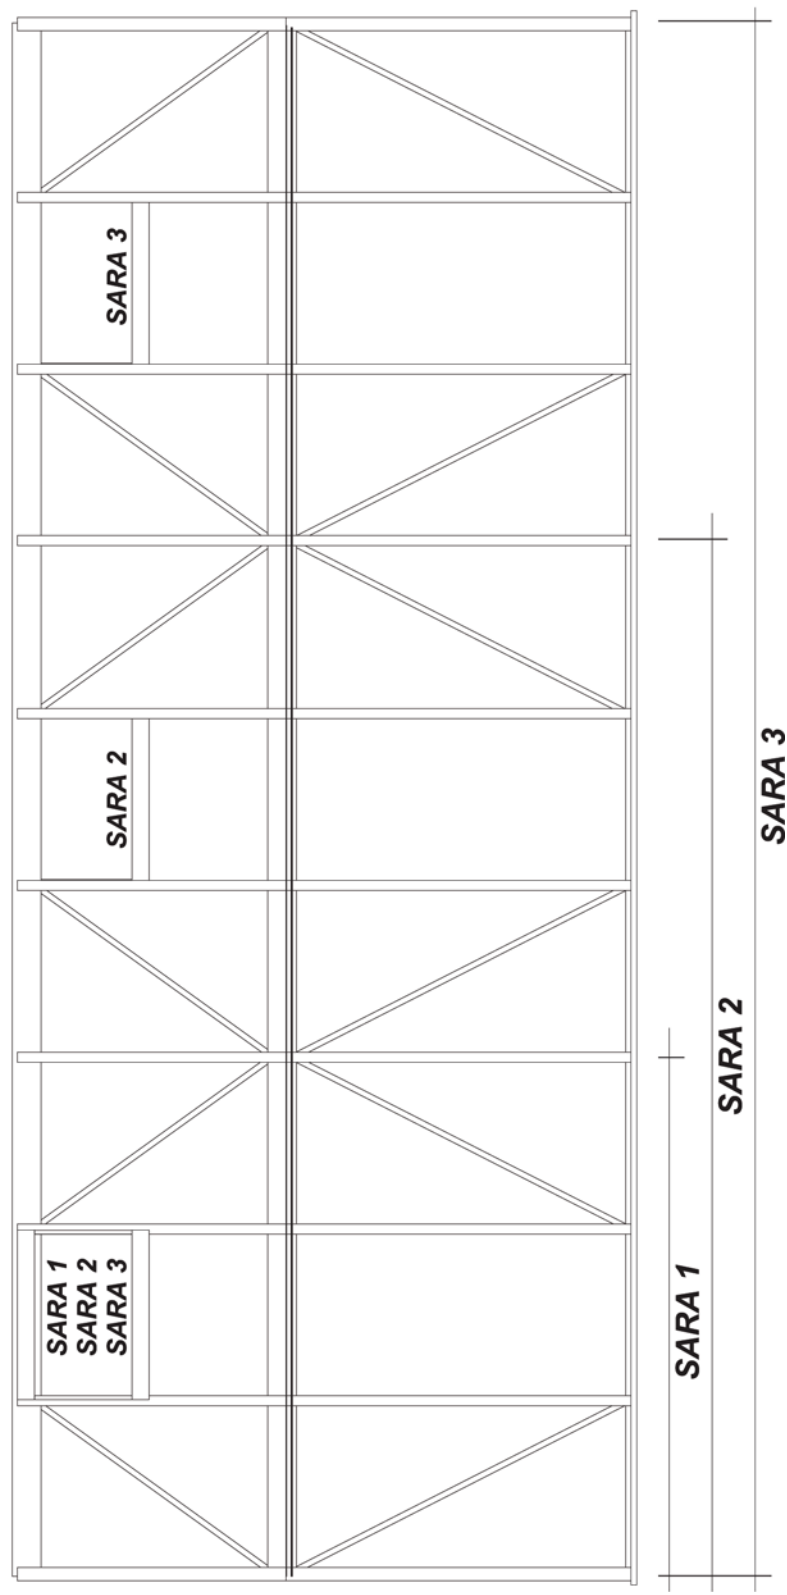


Drzwi skręcane śrubami M4x10mm

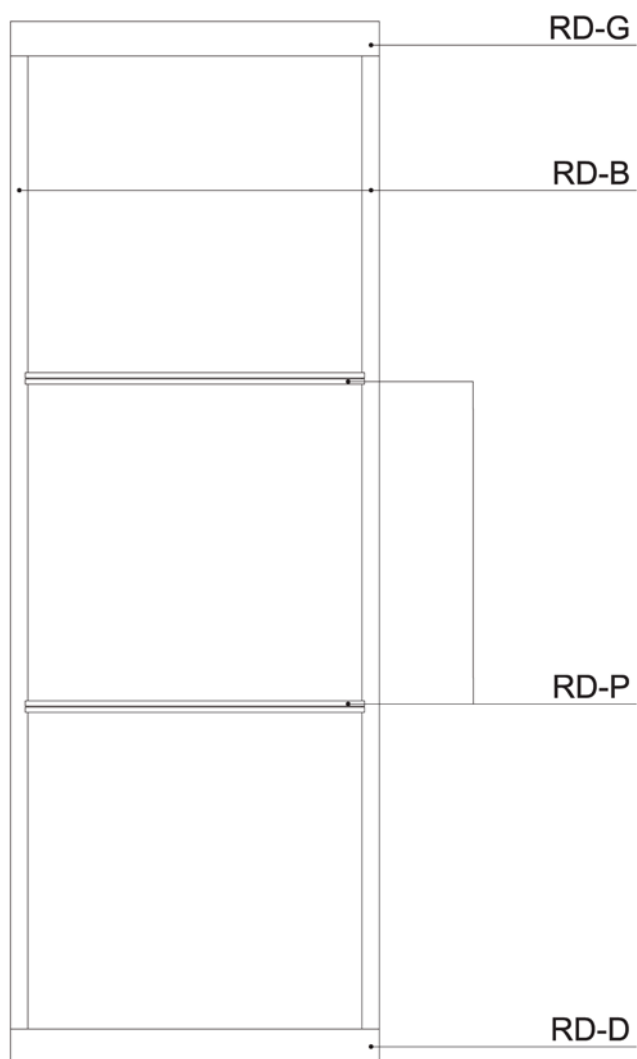


Sposób montowania uszczelki




SZCZYT PRZÓD

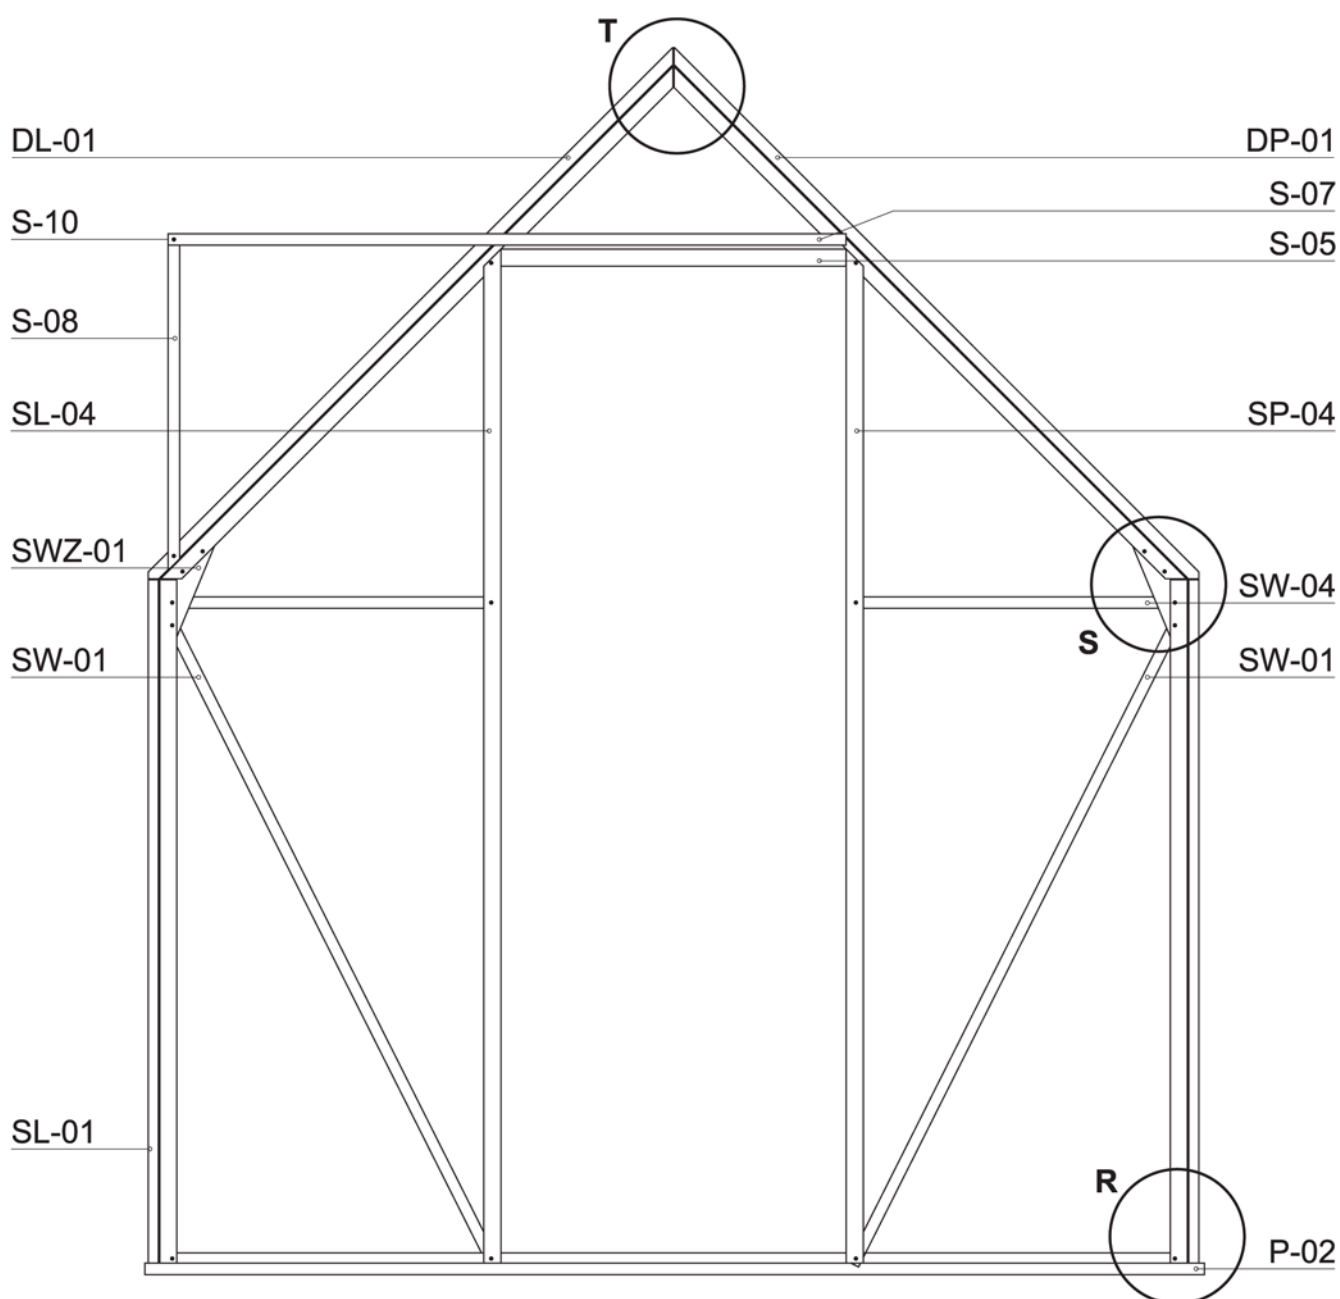


Zakładanie spinki dociskającej szybę

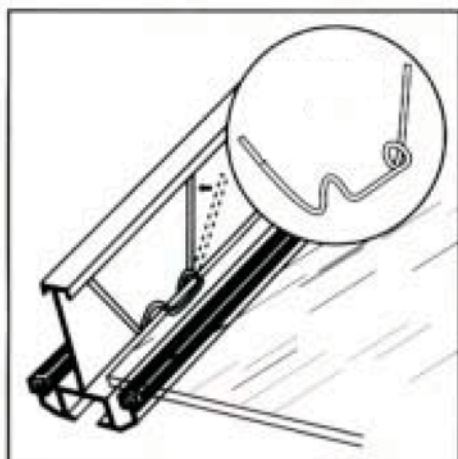


Zakładanie uszczelki

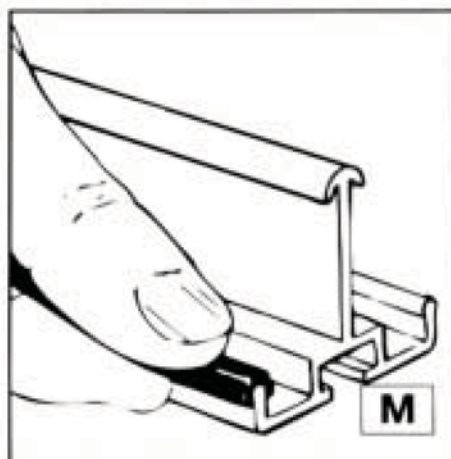


SZCZYT TYŁ

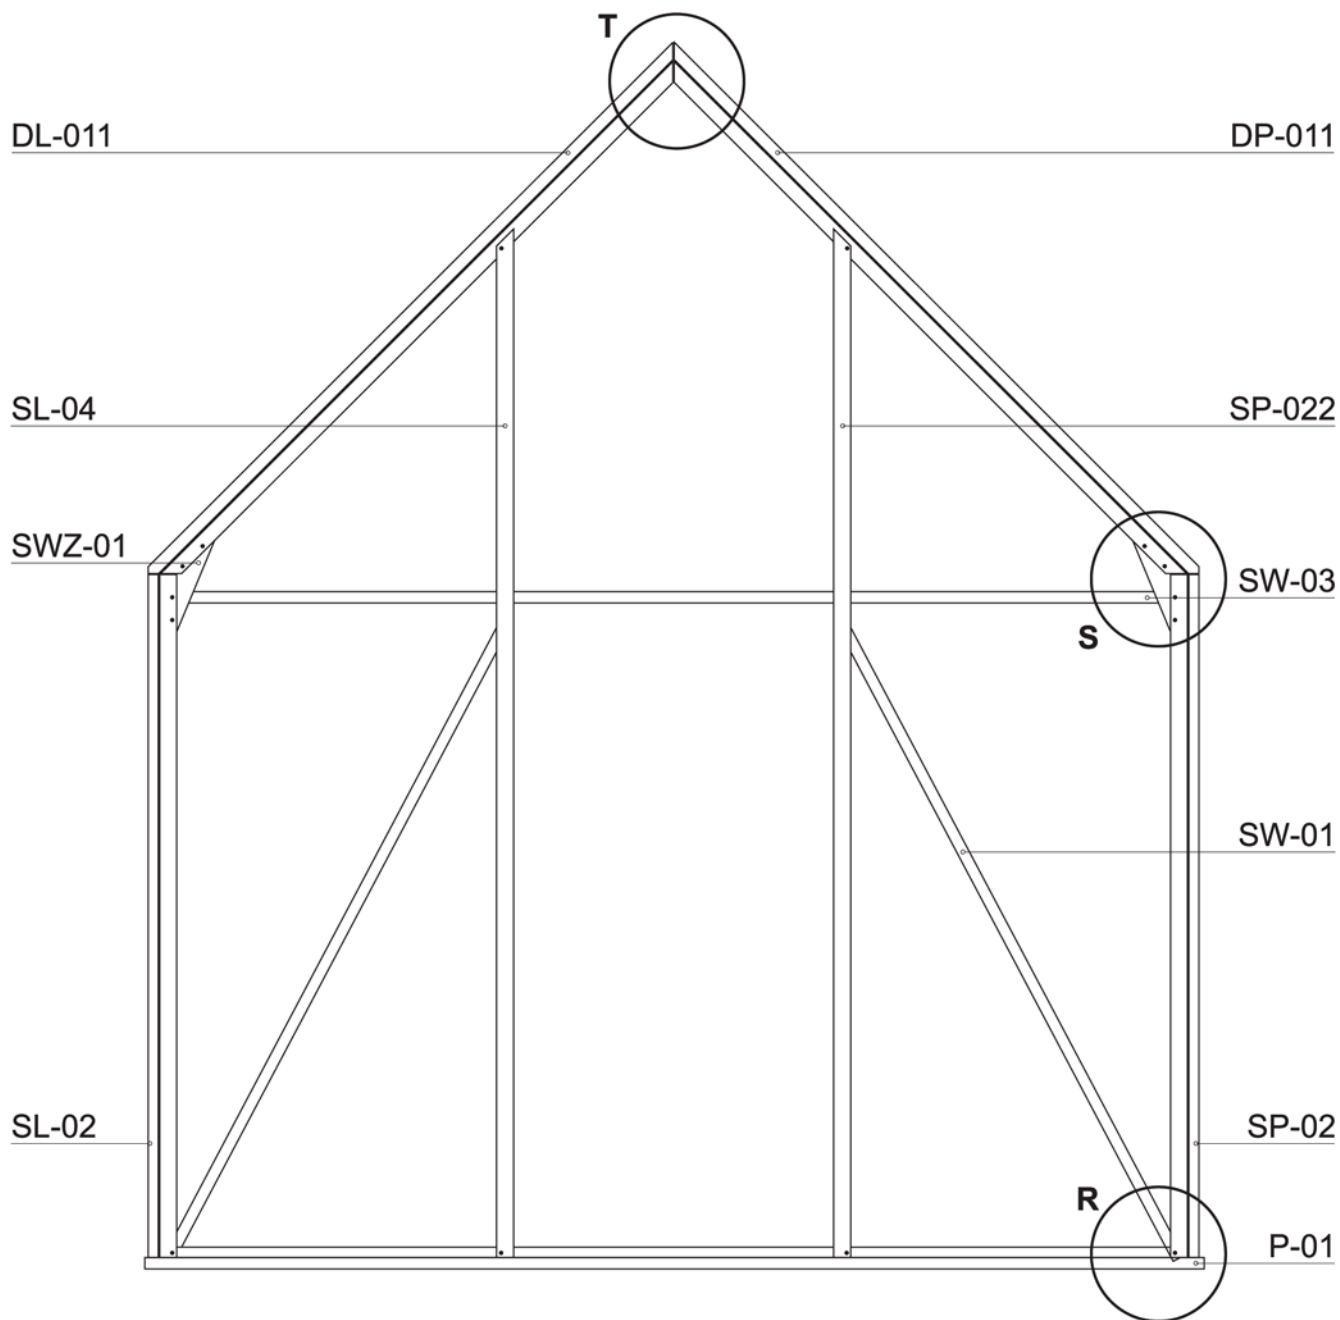


Sposób montowania fundamentu stalowego do konstrukcji aluminiowej szklarni

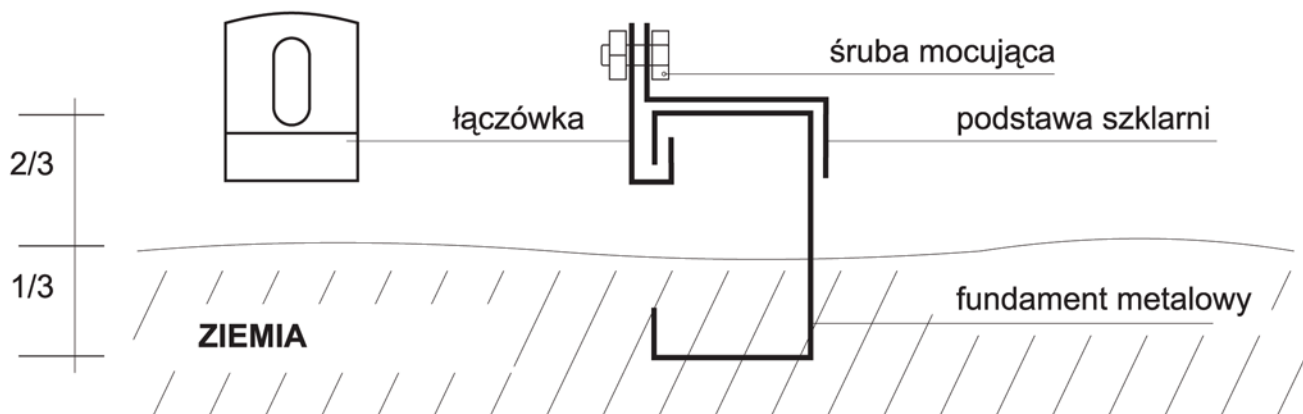

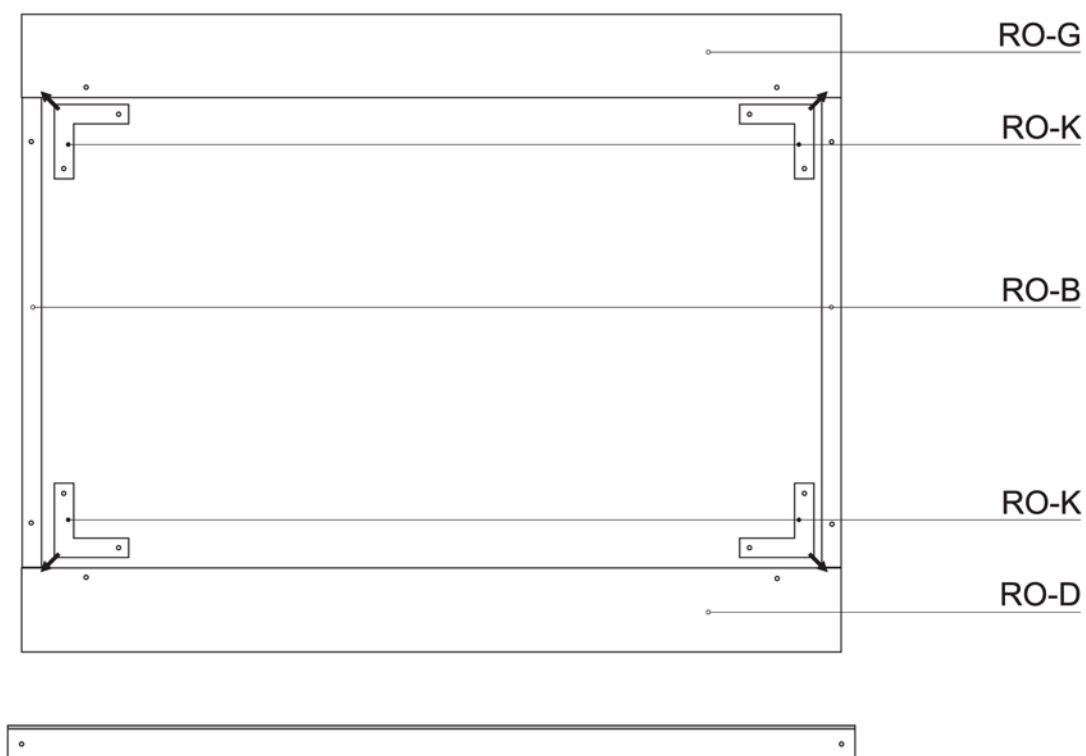


Poprzeczka skręcana śrubami M4 x 25 mm







Montaż okna polega na wsunięciu 'okna' w kalenicę

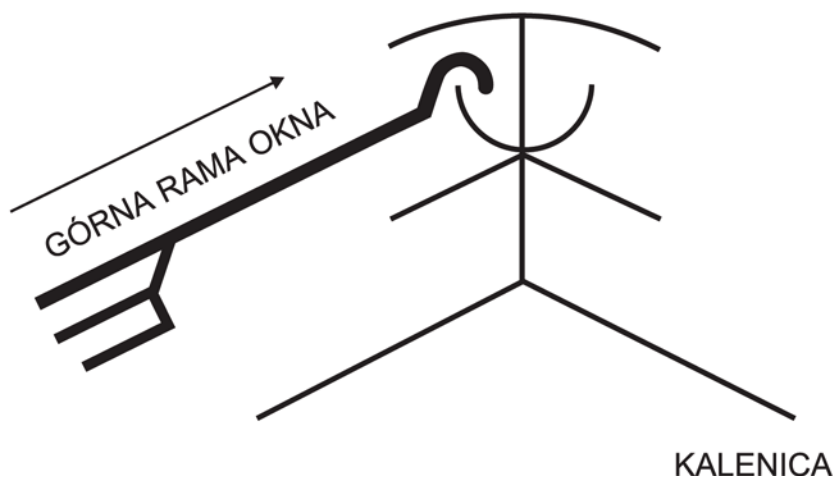


ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

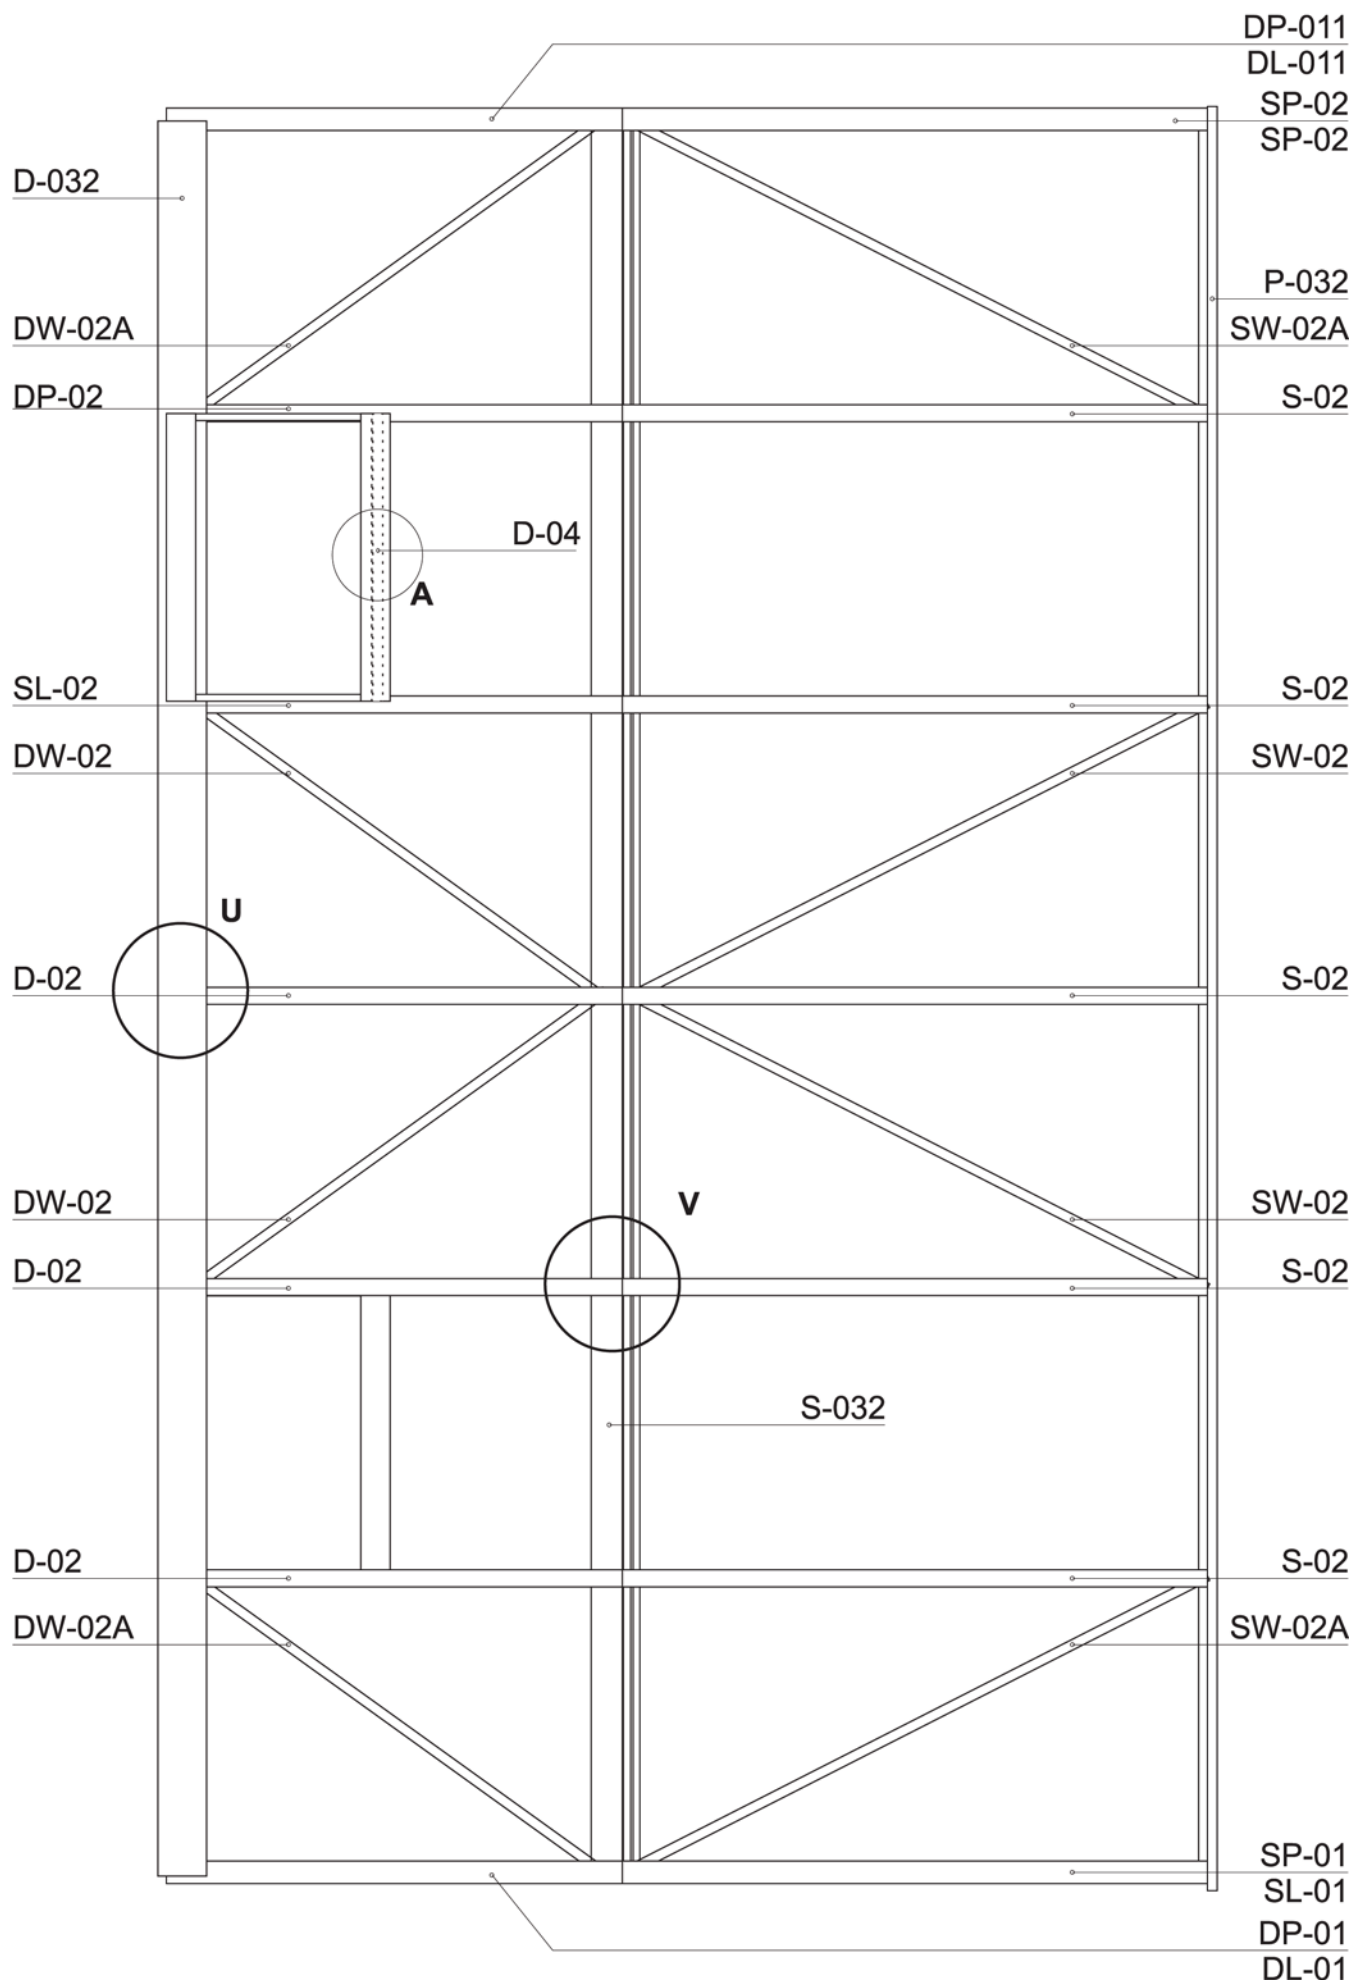


SZCZEGÓŁY

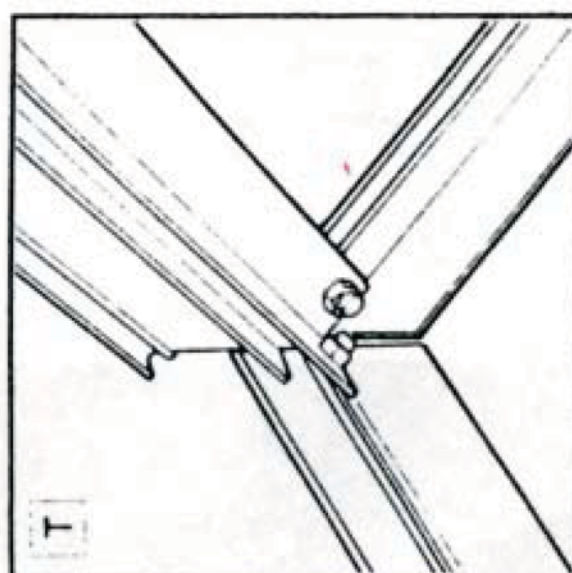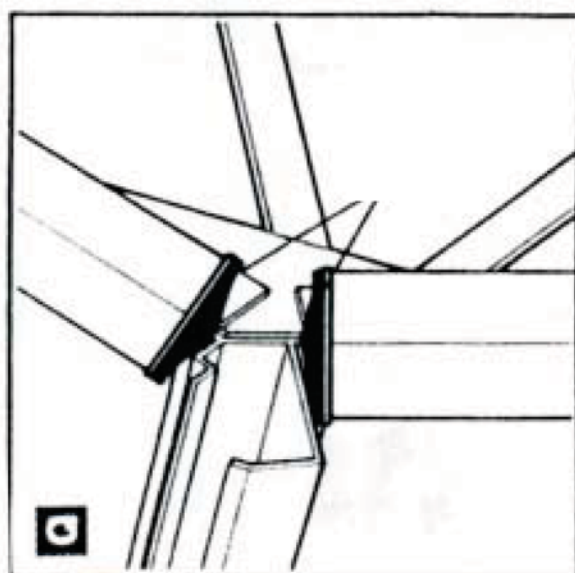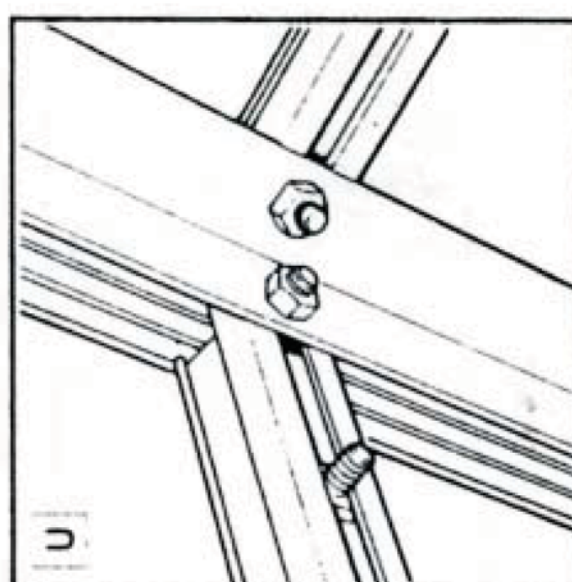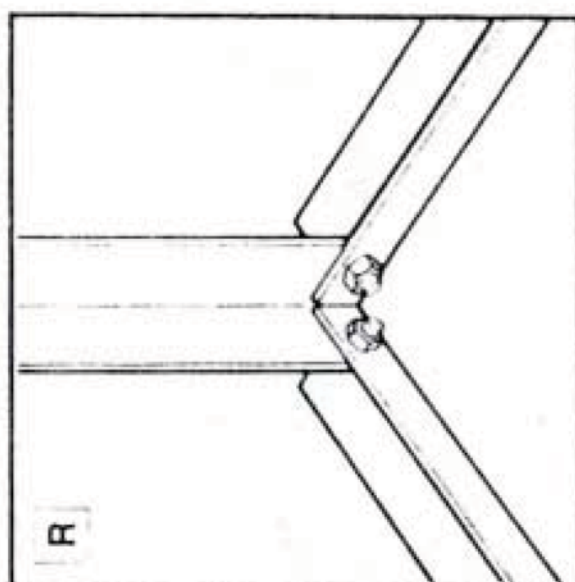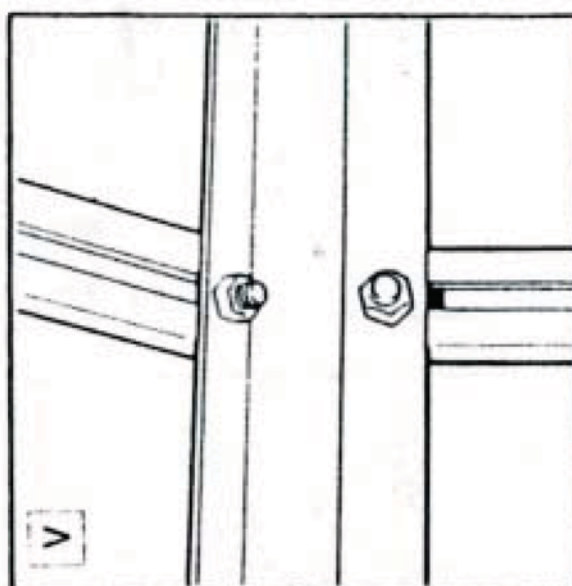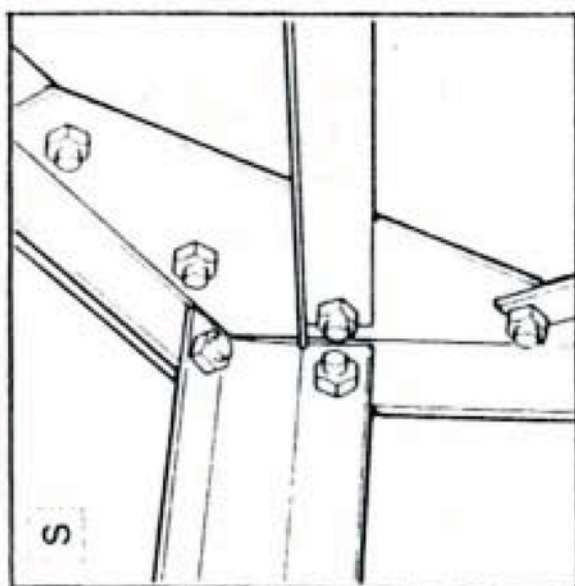

ROZMIESZCZENIE SZYB

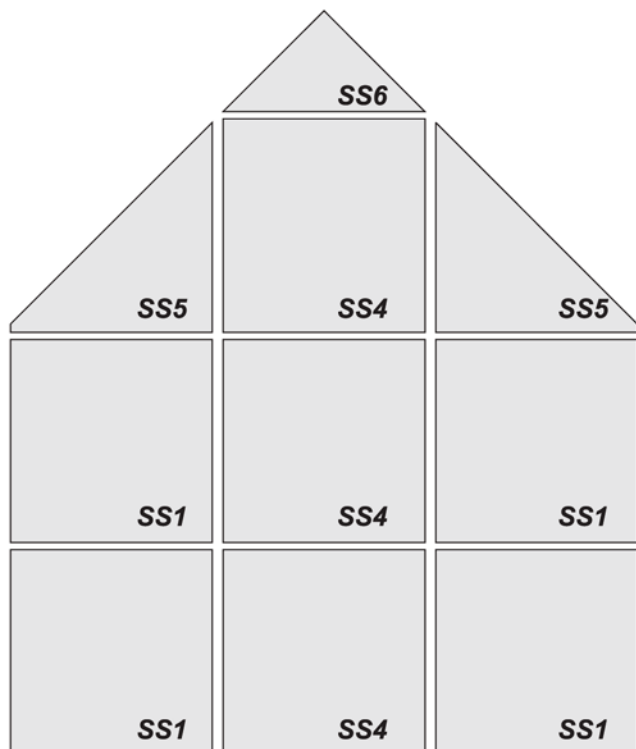


PRZÓD

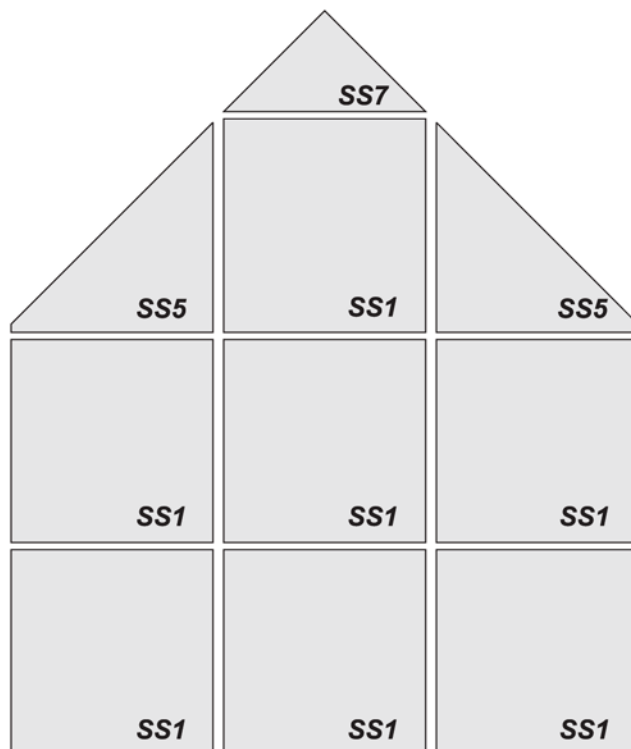

TYŁ



BOK

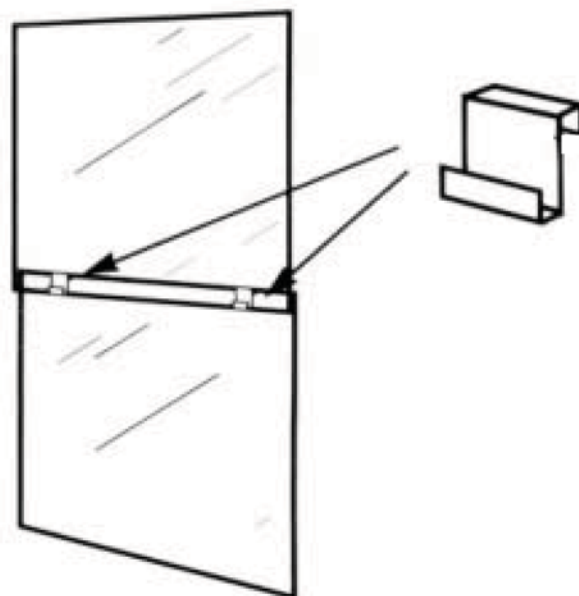

Łączenie szyb